




МАССАЖНОЕ КРЕСЛО F500

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

氣 产 込 文 白 良

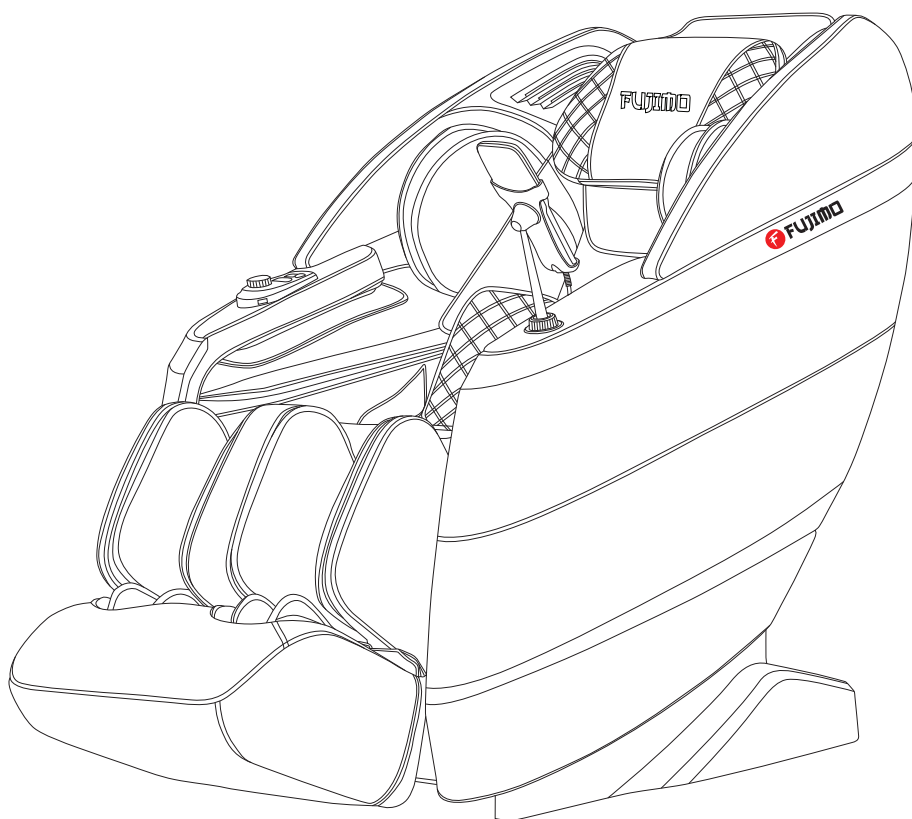

Версия 04.2024

氣虎文白虎

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО F500

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за покупку массажного кресла FUJIMO. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы знать, как правильно использовать кресло перед началом эксплуатации. Пожалуйста, обратите больше внимания на важные предупреждения по мерам безопасности и сохраните данное руководство для использования в будущем.

Примечание: Наша компания оставляет за собой право изменять и улучшать функционал и дизайн массажного кресла. Если есть какое-либо отличие между функциями кресла, находящегося в обращении на рынке, и описанием в данном руководстве, это является обычным обновлением продукта, и наша компания оставляет за собой право не информировать об этом в описании.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед использованием

Меры безопасности	02 - 04
Порядок сборки	05
Размещение массажного кресла	06 - 07
Перед использованием	08 - 09
Составные части	10 - 14

Порядок использования

Порядок эксплуатации	15 - 30
Окончание массажа	30

Обслуживание

Очистка и техническое обслуживание	31
--	----

Важная информация

Устранение проблем	32
Спецификация	33
Дополнительные изменения	34

- Пожалуйста прочитайте инструкцию перед использованием
- Примечания, приведенные здесь, помогут вам безопасно и правильно использовать массажное кресло
- Для четкой градации опасности, которая может возникнуть из-за неправильного использования кресла, меры безопасности разделены на предупреждения "Внимание" и "Осторожно". Все они важны для обеспечения безопасности, и их необходимо соблюдать.

 Внимание	Указывает на то, что неправильное использование может привести к серьезным травмам или смерти.
 Осторожно	Указывает на то, что неправильное использование может привести к легким травмам или материальному ущербу.

- Пожалуйста, обратите внимание на символы по мерам безопасности.

 Запрещено	Абсолютный запрет
--	-------------------

Следующим группам лиц запрещено использовать это кресло

 Запрещено	■ Кресло не предназначено для лиц (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, сенсорными или неврологическими нарушениями или которым не хватает опыта, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением и проинструктированы по использованию кресла лицами, ответственными за их безопасность. ■ Следите за детьми, чтобы они не играли с креслом. ■ Пациентам с остеопорозом. ■ Пациентам с болезнями сердца или со встроенными электронными медицинскими устройствами, такими как кардиостимулятор. ■ Людям с высокой температурой. ■ Женщинам в период беременности или менструации. ■ Людям с травмами или с кожными заболеваниями. ■ Детям без присмотра, младше 14 лет и людям с нарушенной психикой, не разрешается пользоваться данным креслом. ■ Людям, под наблюдением врача или чувствующим себя плохо. ■ Запрещено использовать кресло людям с влажным телом. ■ Кресло имеет нагреваемую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны быть внимательны при его использовании. ■ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным представителем сервисной службы или уполномоченного на это подразделения.
--	---

Важные требования по мерам безопасности



Внимание

- Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям кресла.
- Используйте хорошо заземленный источник питания, подходящий для данного кресла.
- Выньте вилку из розетки после использования или перед чисткой, во избежание травм или повреждения кресла.
- Эксплуатируйте кресло согласно приведенной инструкции.
- Не используйте не рекомендованные детали и комплектующие.
- Не используйте кресло на открытом воздухе.
- Внимательно изучите эту инструкцию до начала эксплуатации.
- Не используйте кресло для других целей, не перечисленных в настоящем руководстве.
- Рекомендованное время разового использования 20 минут.
- Не используйте кресло, если его чехол или обивка порваны.
- Не роняйте посторонние предметы в кресло.
- Никогда не засыпайте во время использования кресла.
- Не используйте кресло, в состоянии опьянения и недомогания.
- Не используйте кресло в течение одного часа после еды.
- Не используйте кресло с чрезмерной интенсивностью, чтобы избежать каких-либо травм.

Меры безопасности



Внимание

- Проверьте соответствие напряжения характеристикам кресла.
- Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками.
- Не допускайте попадания воды в кресло, во избежание поражения электрическим током или поломок кресла.
- Не тяните за шнур питания, подключая его к розетке или вынимая из розетки. Грубое обращение запрещено.
- Не повреждайте провод и не изменяйте конструкцию кресла.
- Не протирайте влажной тканью токоведущие части кресла.
- В случае отключения питания не садитесь в кресло, чтобы избежать травм при внезапном восстановлении питания.
- Немедленно прекратите использование кресла, если оно работает неправильно, и проконсультируйтесь с поставщиком.
- Прекратите использование кресла, если почувствовали недомогание, и проконсультируйтесь со своим врачом.

Условия хранения



Внимание

- Температура в помещении для хранения: от 5 °C до 40 °C.
- Относительная влажность хранения (RH) от 20% до 80%; без агрессивной среды и в хорошо проветриваемом помещении.

Порядок хранения и обслуживания кресла



Внимание

- Кресло должно обслуживаться только в авторизованном сервисном центре. Запрещено разбирать или обслуживать кресло самостоятельно.
- Выключите переключатель питания после использования.
- Не используйте это кресло, если розетка питания расшатана.
- Если кресло не используется в течение длительного времени, необходимо свернуть сетевой шнур и хранить кресло в сухом и непыльном месте.
- Не устанавливайте и не храните это кресло при высокой температуре или вблизи открытого огня. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Пожалуйста, протирайте кресло сухой тканью. Никогда не используйте растворитель, бензол или спирт.
- Механические компоненты кресла разработаны и изготовлены на весь срок эксплуатации, поэтому специального технического обслуживания не требуется.
- Избегайте контакта кресла с острыми предметами.
- Не перемещайте кресло по неровной поверхности. Вместо этого его следует поднять для перемещения.
- Пожалуйста, используйте кресло постоянно. Не допускайте перерыва в работе в течение длительного периода времени.

Рабочая среда использования



Внимание

- Не используйте кресло в помещениях с высокой влажностью.
- Немедленно прекратите использование кресла при резком изменении температуры окружающей среды.
- Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли или кислотности.
- Не используйте кресло в небольшом помещении или в местах с плохой вентиляцией.

Устранение стандартных неисправностей






Внимание

- Если во время работы кресла раздается звук двигателя, это обычный рабочий звук, который не является неисправностью.
- Если пульт управления не работает, проверьте, надежность подключения вилки и розетки питания, а также включение выключателя питания.
- Если номинальное время работы кресла истекло, оно автоматически активирует кнопку выключения питания; если кресло работало в течение длительного периода времени, устройство защиты от перегрева автоматически его остановит. Кресло можно использовать снова через 30 минут.

Установка подставки для ног


1. Соедините разъем провода и воздуховод подставки ног с разъемом провода и гнездом воздуховода в нижней части сиденья и проверьте, чтобы при соединении не возникло засорения воздуховода (рис. 1).
2. После завершения соединения, отверткой открутите винты фиксаторов крепления подставки ног к стальному каркасу кресла (рис. 2).
3. Поднимите подставку ног и установите ее на соединительные пазы каркаса кресла, закройте фиксаторы и, наконец, закрепите соединение с помощью винтов 2М4*10 (рис. 3).

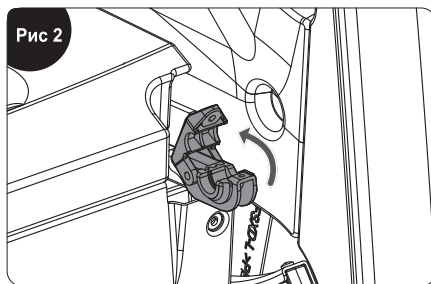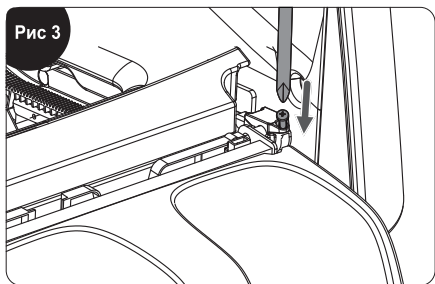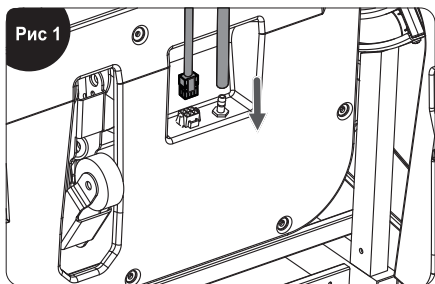

Место размещения

Убедитесь, что имеется достаточно места для наклона массажного кресла, не менее 12 см от стены.

Не подвергайте массажное кресло воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей (например, нагревательных приборов). При длительном размещении кресла в одном месте, рекомендуется постелить на пол мягкий коврик. Размер коврика должен быть достаточным, чтобы покрыть площадь касания кресла пола, включая подставку для ног в стационарном состоянии.

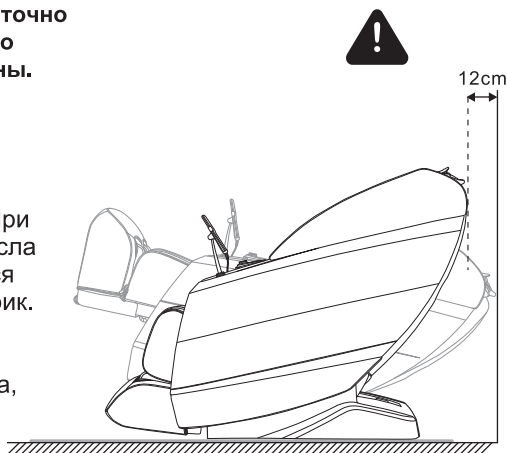


Порядок перемещения кресла

Поднимайте и передвигайте кресло вдвоем, во избежание травм.

1. Пожалуйста, поднимите массажное кресло, чтобы не повредить пол.
2. Поднимайте кресло при перемещении по деревянному полу. Избегайте повреждения задних роликов при движении. При приподнятии кресла и его перемещении, будьте осторожны, убирайте руки, чтобы избежать травм, и следите за тем, чтобы не раздавить ноги. Не отпускайте кресло до тех пор, пока оно полностью не опустилось на пол, во избежание поломок. Рекомендуется постелить на пол коврик и т. п.


ВНИМАНИЕ

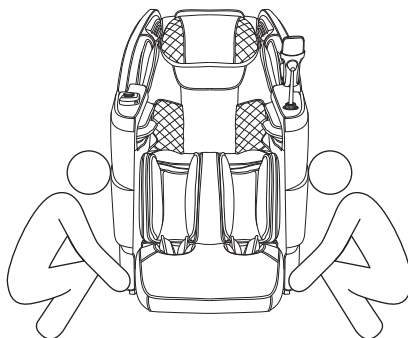

Метод Перемещения

Используйте задние ролики для перемещения кресла. Перемещайте его, наклонив вниз и назад на 45°, как показано на схеме.



ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерное усилие на кресло может привести к его опрокидыванию и поломке.

1. Перед перемещением, пожалуйста, выключите кресло и приведите его в стандартную позицию. Затем отключите его от сети.
2. Перемещайте кресло без кого, чего-либо. (Без людей, животных или предметов).
3. При движении не пересекайте препятствие высотой более 2 мм или зазоры более 5 мм.
4. При перемещении кресла делайте паузу, перемещая его медленно и равномерно.



Монтаж и использование накидки на спинку и подголовника

Использование подголовника снижает интенсивность массажа шеи и плеч. Используйте его при необходимости. Накидка спинки и кресло соединены молнией (1), а подголовника и накидка спинки соединены застежкой-молнией (2).

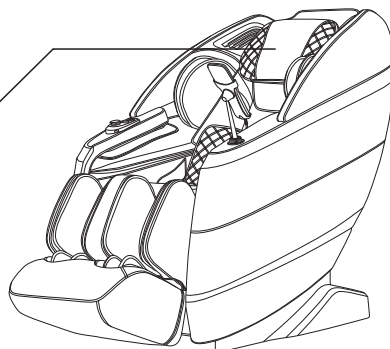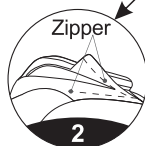

Осмотритесь вокруг

Убедитесь, что вокруг кресла нет людей, домашних животных и других предметов.



ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что в зазорах кресла нет посторонних предметов


Перед массажем убедитесь, что в подставке ног, стопах и т.д. не попали посторонние предметы.

Не допускайте попадания рук, ног и головы в области между механизмом подставки ног и основным корпусом, а также в область между подлокотником и креслом.

Не размещайте руки, ноги или голову под тканевым или кожаным покрытием зоны массажа.




ВНИМАНИЕ

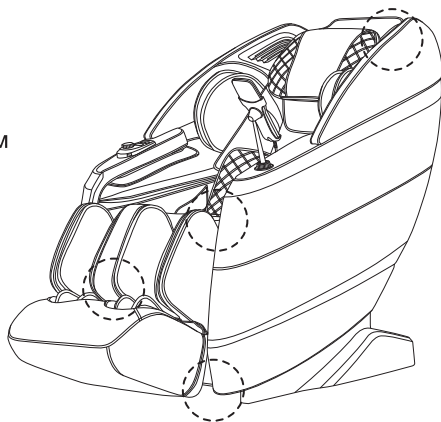


Включение питания


ВНИМАНИЕ

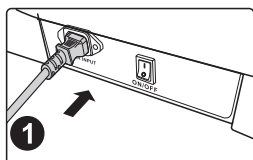

Вставьте вилку в разъем питания кресла

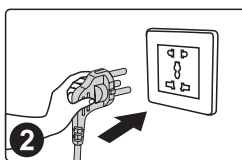

Вставьте вилку в розетку

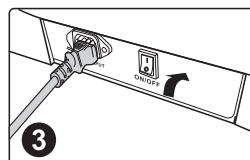

Нажмите «ВКЛ»
Кресло готово к работе




Внимание

- Пожалуйста, перед использованием проверьте шнур питания и вилку на наличие повреждений.
- Пожалуйста, подавайте питание на кресло в соответствии с требованиями к рабочему напряжению сети.
- Категорически запрещается использовать источник питания, отличный от рекомендованного питания.
- Категорически запрещается подключать различные устройства преобразования энергии без соответствующих рекомендаций производителя.

Составные части


Описание частей

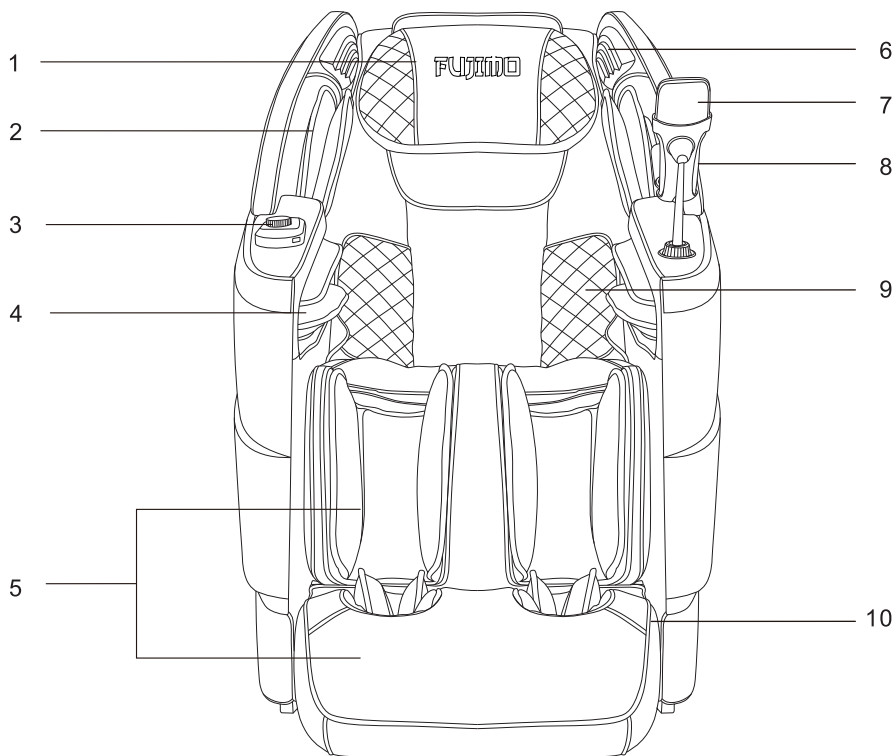

1. Подголовник
2. Компоненты массажа плеч
3. Панель управления
4. Пульт управления
5. Компоненты массажа ног

6. Звуковые динамики
7. пульт управления
8. Подсветка для чтения
9. Накидка спинки
10. Подсветка боковой панели

Размещение функциональных элементов

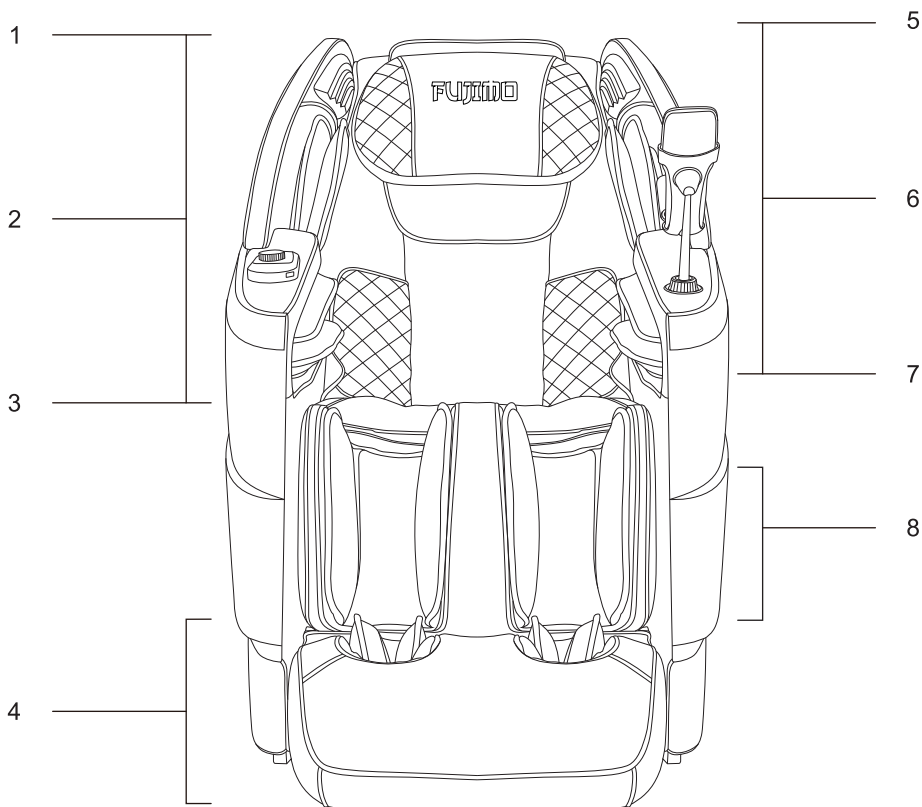

1. Голосовой контроль:

Встроенный микрофон

2. Плечи: Воздушный массаж

3. Руки: Воздушный массаж

USB-порт для зарядки

Акупунктурный массаж ладоней

Магнитная терапия

4. Стопы: Воздушный массаж

Роликовый массаж

Функция прогрева

5. Динамики: Воспроизведение

цифровой аудиомузыки в формате 3D с обеих сторон головы

6. Все тело: 3D роликовый массаж


от головы и шеи до ягодиц

7. Спина: Функция прогрева

Воздушный массаж

9. Икры: Воздушная компрессия

I. Описание кнопок пульта управления

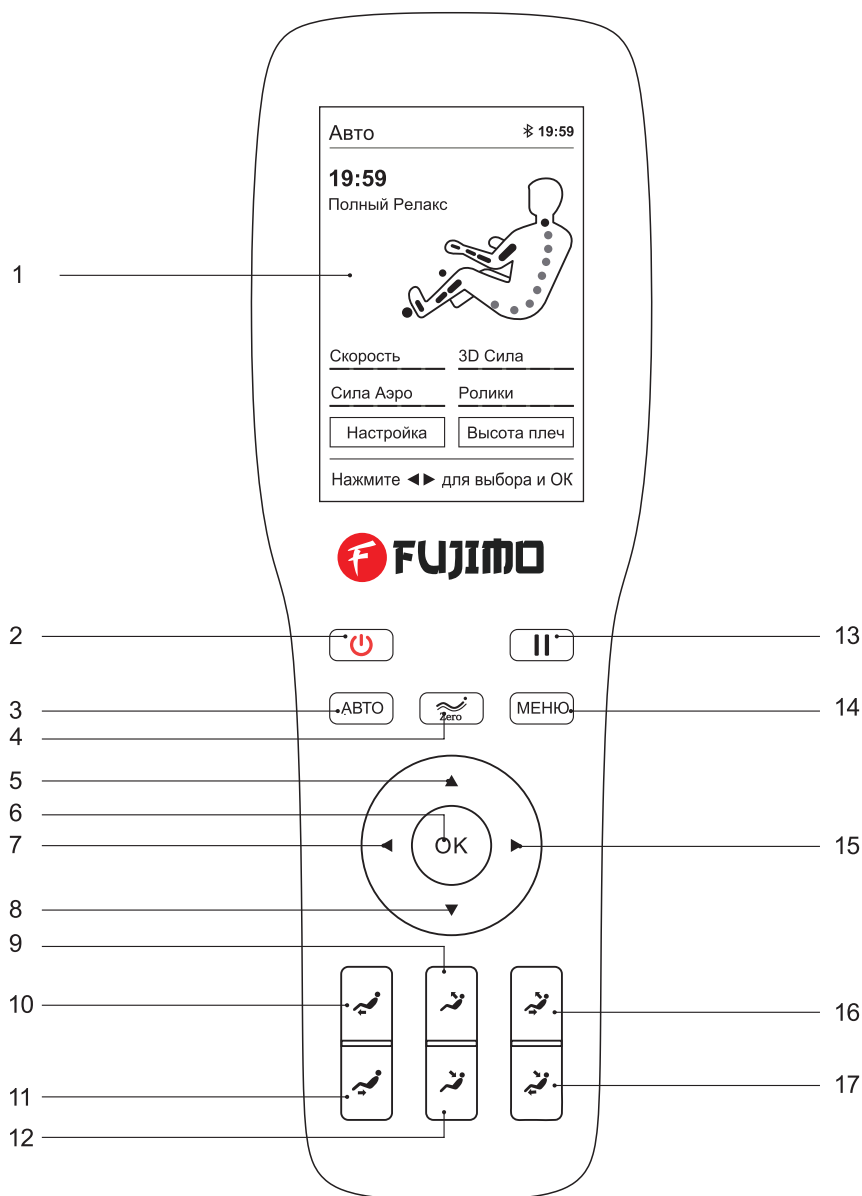

Составные части

1. Дисплей:
 - Цветной TFT дисплей, отображает функции массажа в рабочем состоянии.
2. Кнопка включения/выключения:
 - Включает и выключает массажное кресло.
3. Авто программы:
 - Переводит в интерфейс выбора автоматических програм.
4. Положение Невесомости:
 - Изменяет наклон: Невесомость I, Невесомость II и Невесомость III и выкл.
5. Кнопка навигации Вверх:
 - Перемещает курсор вверх по меню интерфейса или поднимает массажные ролики вверх при настройке высоты плеч.
6. Кнопка подтверждения ОК:
 - Подтверждает выбранную функцию массажа.
7. Кнопка навигации Влево:
 - Перемещает курсор влево при выборе объектов слева или возвращает пользователя в предыдущее меню.
8. Кнопка навигации Вниз:
 - Перемещает курсор вниз по меню интерфейса или опускает массажные ролики вниз при настройке высоты плеч..
9. Кнопка подъема спинки кресла:
 - Нажмите кнопку, чтобы медленно поднять спинку кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение.
10. Кнопка подъема подставки для ног:
 - Нажмите кнопку, чтобы медленно поднять подставку ног кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение.
11. Кнопка опускания подставки для ног:
 - Нажмите кнопку, чтобы медленно опустить подставку ног кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение.
12. Кнопка опускания спинки кресла:
 - Нажмите кнопку, чтобы медленно опустить спинку кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение.
13. Кнопка Пауза:
 - Устанавливает массаж на паузу или выводит из режима паузы.
14. Кнопка Меню:
 - Переводит пользователя в интерфейс главного меню.
15. Кнопка навигации Вправо:
 - Перемещает курсор вправо или переводит пользователя в следующее меню.
16. Кнопка подъема кресла вверх:
 - Поднимает массажное кресло вверх.
17. Кнопка опускания кресла вниз:
 - Опускает массажное кресло вниз.

II. Кнопки панели управления на подлокотнике

Вкл/Выкл: Включает и выключает кресло

USB порт зарядки:
Быстрая зарядка 18 Вт

Наклон кресла:
Синхронный наклон спинки кресла и подставки для ног

Пауза: Временно останавливает функцию массажа

Тепловая терапия:
Включает и выключает функцию прогрева

Аэро компрессия:
Включает и выключает функцию компрессии


Наклон ног: Поднимает и опускает подставку ног

Автопрограммы:
Переключает авто программы

Голосовой контроль:
Короткое нажатие активирует голосовой контроль, длинное нажатие включает или выключает эту функцию




Наклон спинки:
Поднимает или опускает спинку

Режим невесомости I и II:
Настраивает 2 уровня наклона невесомости

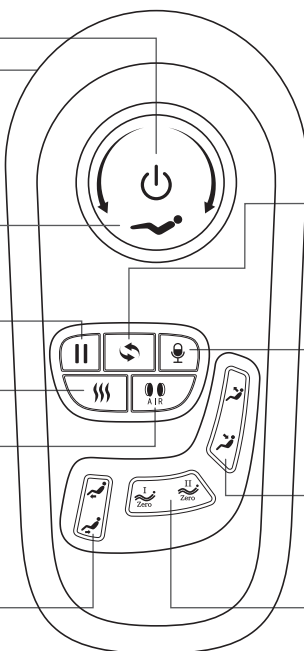

III. Лампа для чтения (может использоваться без электропитания при условии предварительной зарядки во время работы кресла)

Примечание: Для использования лампы, отклоните ее вверх (рис.1), а по окончании чтения установите в исходное положение. **Порядок пользования:** Поверните лампу для чтения вверх и нажмите кнопку (рис. 2), чтобы включить свет. Вращайте лампу, чтобы настроить зону освещения (рис. 3). После использования верните лампу в исходное положение. **Переключение кнопки:** (рис. 2) При первом нажатии кнопки включается свет; второе нажатие кнопки увеличивает яркость до второго уровня; третье нажатие увеличивает яркость до третьего уровня; четвертое нажатие выключает свет; и так далее. После каждой настройки яркости свет автоматически выключается через 1 час.

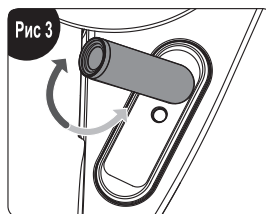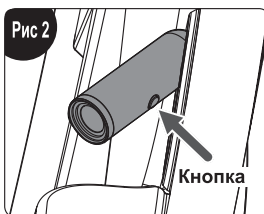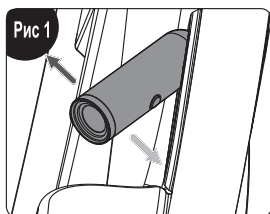


IV. Начало массажа (функция активируется при включении кресла)

1. Нажмите кнопку Питание  пульта управления или длительно нажмите кнопку Вкл/Выкл на правом подлокотнике , чтобы активировать кресло.
2. При этом кресло переходит в меню выбора автопрограмм. Выберите нужную программу или воспользуйтесь голосовой командой. Кресло автоматически выключится, если не использовалось более 20 минут.
3. После выбора программы кресло автоматически отклоняется в заданное положение. Дождитесь завершения наклона или нажмите кнопку ОК  для остановки наклона и перехода к следующему шагу.




4. Дождитесь окончания сканирования или нажмите кнопку ОК , чтобы пропустить сканирование и сразу начать массаж.
5. Для коррекции позиции плеч, вы можете изменить настройки после сканирования. Для этого нажмите кнопки  или , чтобы изменить позицию роликов по вашему усмотрению, а затем нажмите ОК , чтобы начать массаж. Если в течение 20 секунд не было изменений настройки, текущее положение массажных роликов фиксируется и начинается массаж.

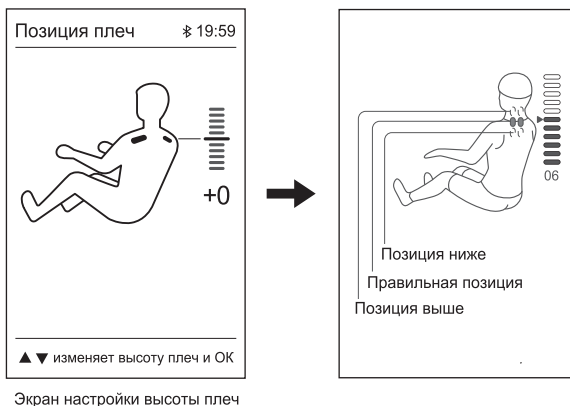

V. Функция паузы (может использоваться после активации кресла)

После включения массажного кресла нажмите кнопку Пауза  на пульте управления или коротко нажатие на такую кнопку на подлокотнике, чтобы перейти в режим паузы. При этом все функции массажа остановятся. Снова нажмите кнопку паузы на пульте управления или подлокотнике, чтобы возобновить массаж. Пауза более чем в 20 минут автоматически аннулируется.

Примечание: В состоянии паузы нельзя использовать какие-либо функции, кроме выключения массажного кресла.

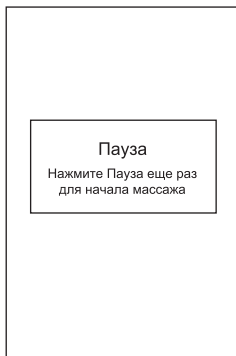

Экран режима Пауза

VI. Авто программы (может использоваться после активации кресла)


1. Выбор предпочтительной авто программы (доступно 18 программ):

- (1). Нажмите кнопку МЕНЮ на пульте управления, для перехода в главное меню управления кресла или кнопку АВТО для прямого входа в меню автоматических программ.
- (2). Выберите нужную авто программу и нажмите ОК, чтобы войти в меню автоматической программы.



Порядок использования

(3) Выберите предпочтительную авто программу и нажмите кнопку ОК  для активации массажа.

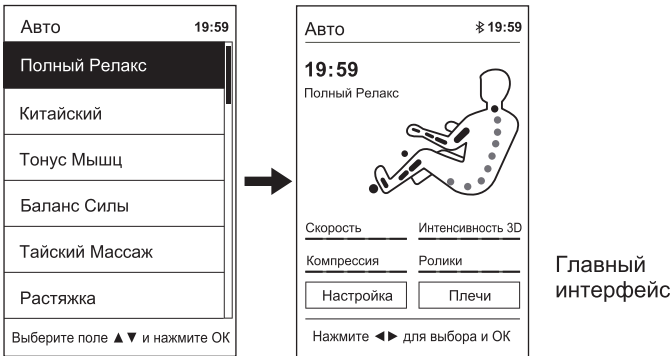

2. Описание автоматических программ

Название	Описание
Полный релакс	Благодаря гибкой конструкции L-образной каретки, тело принимает более лежачее положение. Эффективная растяжка достигается 3D-ходом роликов к спине, что уменьшает давление, эффективно облегчает боли в пояснице и снимает усталость. Это дает наилучшие ощущения от массажа, снимая нагрузку с позвоночника, расслабляя тело и разум. Примечание: Массаж сопровождается фоновая музыка, которую можно включить или выключить в настройках.
Китайский массаж	Используется техника традиционного китайского массажа, с действием 3D-каретки на спину и талию. Это улучшает кровоток, стабилизирует меридианы ЦИ и снимает зажимы спины и талии. Подходит людям с болями в спине и пояснице, а также напряжением поясничных мышц. Интенсивность массажа низкая. Примечание: Массаж сопровождается фоновая музыка, которую можно включить или выключить в настройках.
Тонус мышц	Техника глубокого массажа в зоне шеи, спины и талии, ягодич и ног реализуется с помощью разминания, похлопывания, надавливания. Это снимает усталость, позволяя расслабиться. Примечание: Массаж сопровождается фоновая музыка, которую можно включить или выключить в настройках.
Баланс силы	Используется техника компрессии всего тела с действием воздушных подушек, которая сочетается с роликовым разминающим массажем. Это улучшает кровообращение, облегчает боли в различных частях тела и быстро снимает мышечную усталость.(Примечание: Постоянная воздушная компрессия чередуется с прерывистым воздействием).
Тайский массаж	Тайская растяжка создается через наклон спинки кресла и подставки ног. Для этого ноги, руки и плечи фиксируются воздушными подушками, после этого стартует наклон. При этом 3D ролики надавливают вверх в зоне спины и поясницы, реализуя тайскую растяжку. Тайский массаж подходит людям, в состоянии сильного стресса, улучшает осанку. Интенсивность массажа очень высокая.

Порядок использования

Обновление	Программа сочетает в основном разминающий и постукивающий массаж, с редкими раскатывающими движениями. Проводимая методика сочетается с компрессией и роликовым массажем стоп. Массаж воздействует на акупунктурные точки тела и стабилизирует меридианы энергии ЦИ, что улучшает кровообращение, снимает зажимы в мышцах и обновляет весь организм.
Шея и плечи	Массаж шеи и плеч, выполняется в основном, с помощью техники разминания и растягивания, а также 3D терапевтического массажа верхней части спины. Дополнительно выполняется надавливание и стимуляция акупунктурной точки Цзяцзин, что облегчает симптомы шейного спондилеза и создает эффект расслабления мышц шеи и плеч. Интенсивность массажа мягкая, что особенно подходит людям, работающим в офисе и страдающим от хронической усталости.
Тракция спины	Программа нацелена в основном на массаж поясницы с помощью техники разминания, похлопывания и терапевтического массажа, при котором массажные ролики проходят вдоль спины и поясницы для оздоравливающего 3D эффекта. Это облегчает боли в поясничном отделе позвоночника. Проводимая методика гармонично сочетается с термостатической системой обогрева области поясницы, которая поддерживает комфортную температуру, создавая эффект прогревающего массажа с нежной и умеренной интенсивностью воздействия и комфортным прогреванием.
Терапия ног	Программа нацелена на массаж ног с применением компрессии и дополняется воздействием на плечи и поясницу методом разминания и похлопывания. Это обеспечивает более успокаивающий массаж икр и стоп, подходит для людей, ведущих сидячий образ жизни, с низкой нагрузкой на ноги и ступни. Дополнительно программа снимает боль в шейном отделе позвоночника и поясничном отделе. Интенсивность массажа низкая.
Сиеста	Предоставляет воздушный массаж для всего тела, с дополнительным роликовым массажем стоп и разминающим массажем икр. Функция растяжки икр отменена. Программа особенно подходит для пожилых людей и людей, испытывающих большую нагрузку на спину. Интенсивность массажа низкая.
Босс	Программа выполняет массаж плеч, шеи, спины и талии с помощью техники разминания, похлопывания, разминания с похлопыванием. Это эффективно снимает усталость, улучшает кровообращение и снимает стресс с помощью такого глубокого массажа. Программа подходит для мужчин и имеет среднюю интенсивность массажа.
Женский	Программа выполняет массаж плеч, шеи, талии и бедер с помощью техники разминания и надавливания пальцами, воздействуя на все тело. Это расслабляет тело и разум, позволяя насладиться процедурой оздоровления высокого класса. Программа подходит для женщин и имеет низкую интенсивность массажа.

Порядок использования

Офис	Программа комбинирует массаж плеч, шеи и поясницы с помощью техники разминания, похлопывания, комбинированной (размин + хлопки). Это облегчает боли в плечах и шее, снимает болезненность поясничных мышц и поддерживает тонус поясничного отдела позвоночника с помощью глубокого массажа. Программа особенно подходит для офисных работников и людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Интенсивность массажа средняя.
Здоровье	Программа производит глубокий массаж всего тела с помощью техники разминания, похлопывания и надавливания пальцами, что улучшает циркуляцию крови по всему телу и предотвращает образование тромбов. Программа подходит людям с малоподвижным образом жизни. Интенсивность массажа умеренно мягкая.
Тонус тела	Программа включает массаж поясницы, плеч и шеи с помощью техники разминания, похлопывания, комби (размин + хлопки), что пробуждает жизненную энергию организма, стимулирует мышечный тонус посредством глубокого массажа всего тела с высокой интенсивностью массажа. Программа подходит людям с повышенной физической нагрузкой, таким как спортсмены и служит для повышения потенциала перед соревнованиями.
Короткий отдых	Программа включает массаж спины и поясницы с помощью техники разминания и похлопывания, а также стимулирования акупунктурной точки Шэнью (Shenyu). Это улучшает качество и эффективность короткого отдыха в обеденный перерыв и делает пользователя более энергичным во время дневной работы. Программа подходит для офисных работников и выполняется с низкой интенсивностью массажа.
Спа массаж	Программа воспроизводит глубокий массаж всего тела, стимулируя соответствующие акупунктурные точки с помощью техники разминания, похлопывания, надавливания пальцами и 3D массажа. Это позволяет полностью проработать глубокие слои мышечной ткани, в сочетании с локальным прогревом спины, что активирует жизненную энергию Ци и улучшает кровообращение для снятия синдрома холодных рук и ног. (Примечание: массаж всего тела выполняется в сочетании с прогреванием спины).
Сладкий сон	Программа включает массаж плеч, шеи, спины и поясницы с помощью разминающей и оздоравливающей техники, а также стимулирование акупунктурных точек Фэнчи (Fengchi) и Шэнью (Shenyu), что улучшает качество сна и облегчает процесс засыпания. Программа подходит людям, страдающим бессонницей и имеет среднюю интенсивность воздействия. Примечание: Массаж сопровождается фоновая музыка, которую можно включить или выключить в настройках.

VII. Ручной режим (функция активна после включения массажа)

1. Выбор режима массажа: как показано на рисунке ниже, откройте в Меню раздел Ручной и в нем выберите подраздел Режим массажа.



- (1) Существует 11 режимов массажа, включая Стоп, Разминающий, Постукивающий I, Постукивающий II, Комби (разминающий и постукивающий), Шиацу I, Шиацу II, Схватывающий, 3D I, 3D II, 3D III и 3D IV. После выбора режима нажмите кнопку ОК, для активации выбранного ручного режима массажа.
- (2) Изображение символа выбранного режима ручного массажа отображается на экране главного информационного интерфейса.


Режим	Настройки роликового массажа	
Стоп	Ширина	• Скорость имеет 5 уровней для настройки • Ширина имеет 5 уровней для настройки • Сила 3D имеет 5 уровней для настройки
Разминающий	Скорость	
Постукивающий I	Скорость, Ширина	
Постукивающий II	Скорость, Ширина	
Комби	Скорость	
Шиацу I	Скорость, Ширина	
Шиацу II	Скорость, Ширина	
Схватывающий	Скорость	
3D I	Скорость и Сила 3D	
3D II	Скорость и Сила 3D	
3D III	Скорость, Ширина и Сила 3D	
3D IV	Скорость, Ширина и Сила 3D	

VIII. Настройки массажа (функция активна после включения массажа)

1. В главном интерфейсе нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать кнопку Настройка, а затем нажмите ОК, чтобы войти в интерфейс настройки массажа.
2. Меню настройки массажа включает в себя: Интенсивность 3D, Скорость массажа, Зону массажа, Ширину массажа, Интенсивность компрессии, Скорость вращения роликов стопы, Таймер времени массажа.




3. Интенсивность 3D, как показано на рисунке ниже, можно настроить после входа в интерфейс меню настройки массажа.
- (1). Интенсивность 3D имеет 5 уровней, уровень 1 - самый слабый, а уровень 5 - самый сильный.
- (2). Значение интенсивности 3D отображается в главном интерфейсе

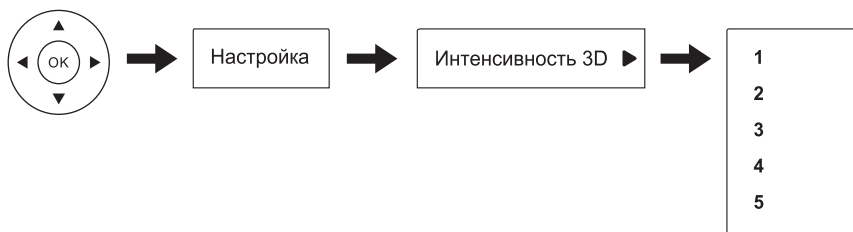


Порядок эксплуатации

4. Выбор скорости массажа: откройте в Главном интерфейсе раздел Настройка и в нем выберите подраздел Скорость массажа (рис. ниже).
- (1) Вы можете отрегулировать скорость только после выбора режима или зоны массажа и перехода в ручной режим.
 - (2) Скорость имеет 5 уровней. Скорость 1 - минимальная, а скорость 5 - максимальная. Скорость не настраивается если ручной режим выключен.
 - (3) Изображение символа скорости массажа отображается на экране главного главного интерфейса пульта управления.

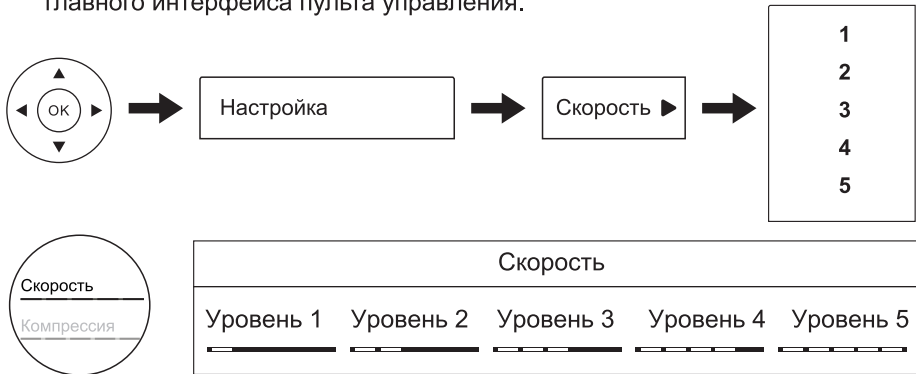

5. Выбор зоны массажа: как показано на рисунке ниже, откройте в Главном интерфейсе раздел Настройка и в нем выберите подраздел Зона массажа.

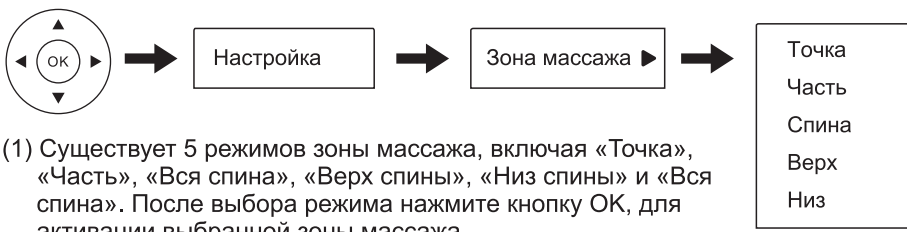


- (1) Существует 5 режимов зоны массажа, включая «Точка», «Часть», «Вся спина», «Верх спины», «Низ спины» и «Вся спина». После выбора режима нажмите кнопку ОК, для активации выбранной зоны массажа.
- (2) Информация о выбранной зоне массажа отображается в главном интерфейсе.

Режим	Описание	
Точка	Точечный массаж в фиксированной зоне	В этом режиме, положение зоны массажа может изменяться с помощью кнопок ▲▼ на пульте управления.
Часть	Частичный массаж назад и вперед	
Спина	Полный массаж спины назад и вперед	
Верх	Массаж верхней части спины назад и вперед	
Низ	Массаж нижней части спины назад и вперед	

Порядок эксплуатации



6. Выбор ширины массажа: как показано на рисунке ниже, откройте в Главном интерфейсе раздел Настройка и в нем выберите подраздел Ширина массажа.

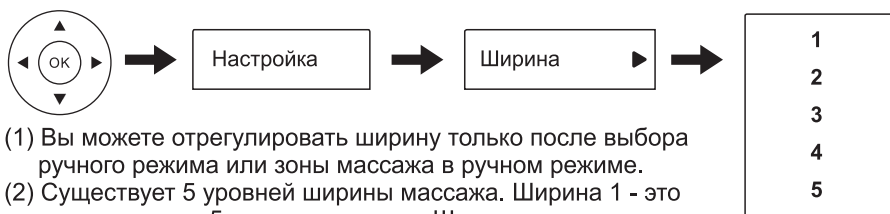

- (1) Вы можете отрегулировать ширину только после выбора ручного режима или зоны массажа в ручном режиме.
- (2) Существует 5 уровней ширины массажа. Ширина 1 - это самая узкая, а 5 - самая широкая. Ширина изменяется в следующих режимах: Стоп, Постукивающий I и II, Шиацу I и II, 3D III и IV.
- (3) Информация о выбранной ширине массажа отображается в главном интерфейсе.


7. Настройка интенсивности компрессии: как показано на рисунке ниже, в интерфейсе раздела Настройка вы можете выбрать подраздел Компрессия.

- (1). Интенсивность компрессии имеет 5 уровней на выбор, где уровень 1 - самый слабый, а уровень 5 - самый сильный.
- (2). Информация о силе компрессии отображается в главном интерфейсе.

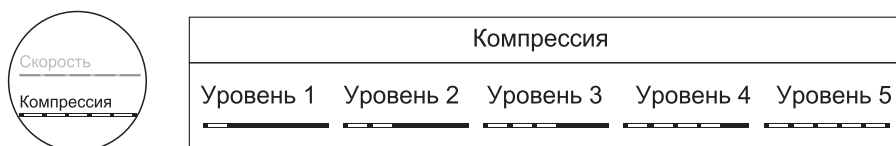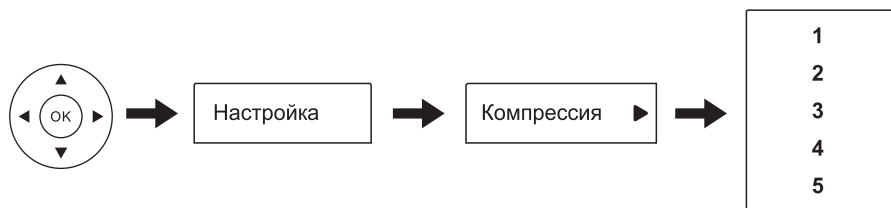


8. Скорость вращения роликов стопы: как показано на рисунке ниже, в интерфейсе раздела Настройка вы можете выбрать раздел Ролики.

- (1). Скорость вращения роликов имеет 3 уровня на выбор, где уровень 1 - самый медленный, а уровень 3 - самый быстрый.
- (2). Отображение о скорости роликов отображается в главном интерфейсе.

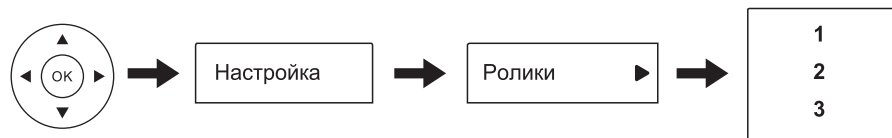


Порядок эксплуатации

9. Регулировка времени массажа: как показано на рисунке ниже, в режиме главного интерфейса откройте меню Настройка и в нем выберите подраздел Таймер для настройки массажа от 0 до 40 минут. Когда время уменьшится до 0, массажное кресло автоматически выключится, ролики уйдут в стационарную позицию, а положение кресла останется неизменным.

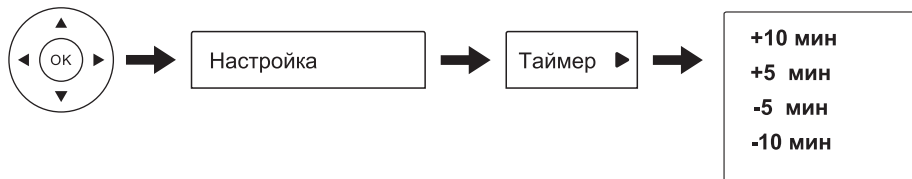


10. Регулировка высоты плеч: как показано на рисунке ниже, в режиме главного интерфейса откройте меню Плечи для настройки позиции плеч вверх или вниз. Если при воздействии массажных роликов на плечи вы чувствуете неточное положение, вы можете отрегулировать положение плеч. (Настройка выполняется в главном интерфейсе).

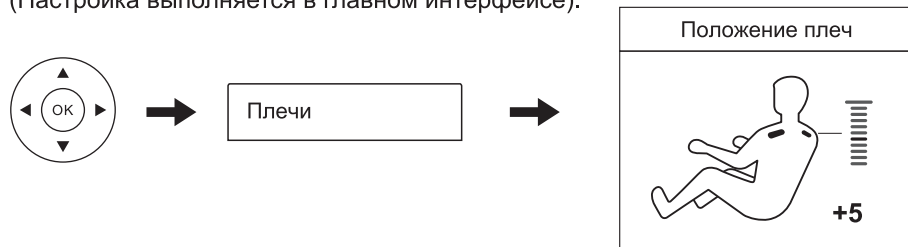


IX. Другие функции (функция активна после включения массажа)

1. Компрессия в верхней части тела: как показано на рисунке ниже, при входе в раздел Другие можно выбрать подраздел Аэро верх, чтобы включить или выключить функцию компрессии в верхней части тела.



2. Компрессия в нижней части тела: как показано на рисунке ниже, при входе в раздел Другие можно выбрать подраздел Аэро низ, чтобы включить или выключить функцию компрессии в нижней части тела.




Порядок эксплуатации

3. Прогрев спины: как показано на рисунке ниже, при входе в раздел Другие можно выбрать подраздел Прогрев спины, чтобы включить или выключить функцию прогрева в области спины.



4. Прогрев пальцев ног: как показано на рисунке ниже, при входе в раздел Другие можно выбрать подраздел Прогрев ног, чтобы включить или выключить функцию прогрева в области пальцев ног.



Х. Личные программы (функция активна при включении кресла)

- Нажмите кнопку "МЕНЮ", чтобы войти в интерфейс Главное меню. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите подраздел Личные. Нажмите "ОК", чтобы войти в интерфейс Личных программ, который включает кнопки: Выбор, Запомнить и Отмена.
- Кнопка Выбор активирует сохраненные в памяти режимы: M1, M2, M3, M4 и M5.
- Кнопка Запомнить активирует запоминание текущего режима массажа: M1, M2, M3, M4 и M5.
- Нажмите кнопку Выбор для активации сохраненной в памяти программы: Выберите сохраненный режим массажа M1, M2, M3, M4 или M5, с ранее сохраненной техникой массажа, режимом компрессии и интенсивностью, текущей автопрограммой, наклоном подставки ног и спинки, а также другими функциями массажа.
- Нажмите кнопку Запомнить для сохранения текущего режима массажа, техники массажа, режима компрессии и интенсивности, автопрограммы, наклона подставки ног и спинки, а также других функций массажа.
- Нажмите Отмена для выхода из подраздела Личные.

Примечание: При сохранении текущего режима массажа вы можете добавить ему имя из предлагаемого списка: Папа, Мама, Сын, Дочь или Никто.




(1) Личные программы - сохранение или отмена

- После входа в интерфейс Личные нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать подраздел Запомнить (сохранение программы) и нажмите ОК, чтобы подтвердить вход или отменить данное действие.
- После входа в интерфейс подраздела Запомнить нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать любой из режимов сохранения M1 - M5.

Порядок эксплуатации


- Нажмите ОК для подтверждения и добавьте имя сохраненному режиму массажа. Нажмите кнопку ◀, чтобы вернуться в предыдущее меню.

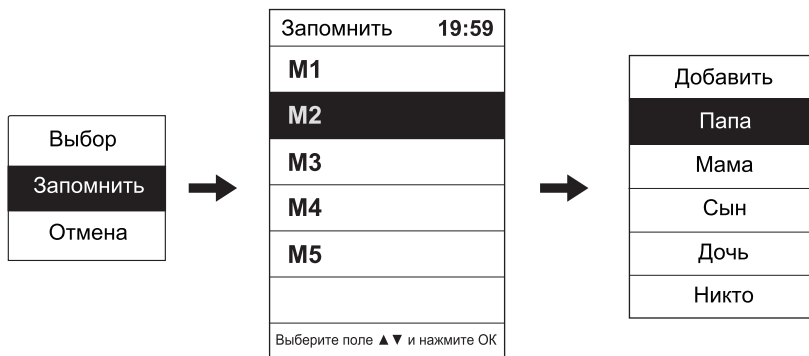

Примечание: Вы можете добавить имя сохраняемому режиму, выбрав его из предлагаемого списка: Папа, Мама, Сын, Дочь или Никто.

(2) Личные программы - активация или отмена

- После входа в интерфейс Личные нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать подраздел Выбор (активация программ) и нажмите ОК, чтобы подтвердить вход или отменить данное действие.
- После входа в интерфейс подраздела Выбор (активация режима) нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы активировать любой из сохраненных режимов M1 - M5. Нажмите ОК для активации режима массажа. Или нажмите кнопку ◀, чтобы вернуться в предыдущее меню.

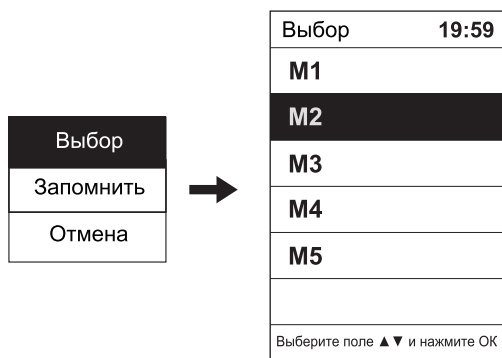

XI. Параметры (может использоваться после активации кресла)

1. Для выбора языка интерфейса, зайдите в раздел Параметры, как показано ниже, где по желанию можно установить Русский или Английский интерфейс.



Порядок эксплуатации

2. Для активации Bluetooth зайдите в раздел Параметры, как показано ниже, чтобы включить или выключить эту функцию.

- (1). Активируйте функцию Bluetooth в кресле. После сопряжения и подключения устройства-источника звука с Bluetooth (например, смартфона, планшета и т.д.) к модулю Bluetooth кресла музыка, воспроизводимая устройством-источником звука, может быть передана по беспроводной сети в звуковую систему кресла через Bluetooth.
- (2). Войдите в главное меню смарт-устройства. Откройте раздел "Настройки" и выберите опцию "Bluetooth". Откройте "Bluetooth", и выполните поиск нового устройства Bluetooth.
- (3). Смарт устройство выполнит поиск Bluetooth канала кресла с именем IMCM - XXXXXX, где XXXXXX - ID массажного кресла. Нажмите кнопку "Соединить", если на смарт устройстве это понадобится.
- (4). Включите "Музыкальный плеер" на смарт-устройстве и выберите мелодию для воспроизведения.



3. Для активации подсветки зайдите в раздел Параметры, как показано ниже, чтобы включить или выключить эту функцию.



4. Функцию голосового управления можно включить или выключить, войдя в раздел Параметры. Короткое нажатие кнопки голосового управления  на панели управления подлокотника активирует функцию Голосового помощника. Длительное нажатие кнопки голосового управления  на подлокотнике включает и выключает функцию голосового управления. После включения функции голосового управления вы можете использовать вызов голосового помощника для управления массажным креслом. Метод использования заключается в следующем:



Вы можете сказать "Привет, Элис" или "Салют, Элис" рядом с динамиком или нажать голосовую кнопку  на подлокотнике чтобы активировать Голосового помощника, при голосовой помощник ответит "Я здесь", указывая на то, что он был активирован.


После активации голосового помощника, пожалуйста, произнесите команду в течение 6 секунд, чтобы включить функцию управления массажным креслом. Вы можете продолжить произносить команды после того, как голосовой помощник ответит на них. Интервал между двумя соседними командами не может превышать 6 секунд, иначе вам потребуется повторно активировать голосового помощника. Подробная таблица голосовых команд приведена ниже.

Порядок эксплуатации

Команды Голосового Управления		
Запрос: «Привет Элис» или «Салют Элис». Ответ: «Я здесь»		
№	Голосовые команды	Ответ подтверждение
1	Старт массаж	Ответ: Окей, Старт массаж
2	Стоп массаж	Ответ: Окей, Стоп массаж
3	Полный релакс	Ответ: Окей, Полный релакс
4	Тонус тела	Ответ: Окей, Тонус тела
5	Сладкий сон	Ответ: Окей, Сладкий сон
6	Шея и Плечи	Ответ: Окей, Шея и Плечи
7	Короткий отдых	Ответ: Окей, Короткий отдых
8	Тайский массаж	Ответ: Окей, Тайский массаж
9	Старт компрессия	Ответ: Окей, Старт компрессия
10	Стоп компрессия	Ответ: Окей, Стоп компрессия
11	Поднять кресло вверх	Ответ: Окей, Поднять кресло вверх
12	Опустить кресло вниз	Ответ: Окей, Опустить кресло вниз
13	Изменить режим массажа	Ответ: Окей, Изменить режим массажа
14	Ролики вниз	Ответ: Окей, Ролики вниз
15	Ролики вверх	Ответ: Окей, Ролики вверх

Примечание: команды 14 и 15 можно использовать только после команды 13.

5. Для настройки громкости динамиков зайдите в раздел Параметры, как показано ниже, и используйте кнопки ▼▲ для регулировки громкости. Для настройки доступно 15 уровней громкости.



Порядок эксплуатации

6. Вы можете просмотреть серийный номер ID массажного кресла, войдя в раздел Параметры и открыв подраздел ID код, как показано ниже



XII. Наклон кресла (может использоваться после активации кресла)

1. Положение невесомости

(1) Есть 3 уровня невесомости, отвечающие 3 установленным углам наклона кресла. Вы можете нажимать кнопку невесомости  для последовательного переключения между тремя уровнями или выключения этого режима.

2. Наклон всего тела

(1) Нажмите и удерживайте кнопку "Вниз"  на пульте управления, чтобы отрегулировать наклон кресла, при котором спинка опускается, а подставка ног поднимается. Отпустите кнопку, чтобы остановить наклон. Если наклон достигает предельного положения, он прекращается и раздается звуковой сигнал "тик".

(2) Нажмите и удерживайте кнопку "Вверх"  на пульте управления, чтобы отрегулировать наклон кресла, при котором спинка поднимается, а подставка ног опускается. Отпустите кнопку, чтобы остановить наклон. Если наклон достигает предельного положения, он прекращается и раздается звуковой сигнал "тик".

Отображение наклона всего тела	
Раскладывание кресла 	Складывание кресла 

3. Наклон спинки кресла

(1) Нажмите и удерживайте кнопку "Вниз"  на пульте управления или панели подлокотника, для наклона спинки кресла вниз. Отпустите кнопку для остановки. При достижении максимального наклона, кресло останавливается и раздается звуковой сигнал "тик".

(2) Нажмите и удерживайте кнопку "Вверх"  на пульте управления или панели подлокотника, чтобы наклонить спинку кресла вверх. Отпустите кнопку для остановки. При достижении максимального наклона, кресло останавливается и раздается звуковой сигнал "тик".


Отображение наклона спинки кресла	
Опускание спинки 	Подъем спинки 

Порядок эксплуатации

4. Наклон подставки ног

(1) Нажмите и удерживайте кнопку "Вниз"  на пульте управления или панели подлокотника, для наклона подставки ног вниз. Отпустите кнопку для остановки. При достижении максимального наклона, кресло останавливается и раздается звуковой сигнал "тик".

(2) Нажмите и удерживайте кнопку "Вверх"  на пульте управления или панели подлокотника, чтобы наклонить подставку ног вверх. Отпустите кнопку для остановки. При достижении максимального наклона, кресло останавливается и раздается звуковой сигнал "тик".

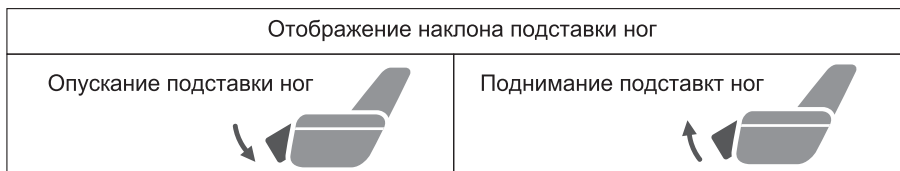


XIII. Окончание массажа

Во время массажа нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  на пульте управления или нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  на подлокотнике, чтобы выключить кресло.


При этом все функции массажа немедленно выключаются, а спинка и подставка для ног возвращаются в исходное положение.

В случае установленного времени сеанса, после его окончания все функции массажа автоматически выключаются, но спинка и подставка для ног не возвращаются в исходное положение.


Отключите массажное кресло от сети питания, как показано на рисунке (принципиальная схема выключения питания кресла).

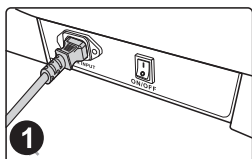

Выключите тумблер («0» положение)

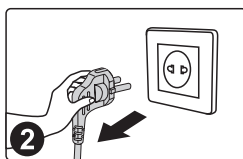

Отключите вилку из розетки

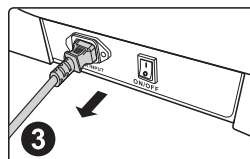


Отсоедините штекер кабеля из розетки

Чистка деталей из синтетической кожи и пластика

Протирайте детали из кожи мягкой сухой тканью.

- Не используйте химические вещества, такие как растворитель, бензин, спирт и т. д. для чистки массажного кресла.
- При использовании имеющихся в продаже средств по уходу за синтетической кожей (ткани), пожалуйста, следуйте инструкциям по применению.
- Если синтетическая кожа особенно загрязнена, протрите ее следующим образом.
 - ① Смочите мягкую ткань в воде или горячей воде, содержащей 3 - 5% нейтрального моющего средства, затем тщательно отожмите ее.
 - ② Используйте вышеуказанную мягкую ткань для протирания кожаной поверхности.
 - ③ Смойте чистящий раствор тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.
 - ④ Промокните отжатой мягкой тканью.
 - ⑤ Дайте поверхности высохнуть естественным путем на воздухе.
- Если трудно удалить пятна, пожалуйста, погрузите имеющуюся в продаже меламинальную пену в нейтральное моющее средство, а затем протрите им поверхность кресла.
- Не используйте фен для сушки поверхности кресла.
- Будьте осторожны при протирании кресла джинсовой или цветной тканью, так как они могут испачкать поверхность синтетической кожи кресла.
- Не допускайте контакта кожаных деталей с пластиком в течение длительного времени, так как это может привести к их обесцвечиванию.
- Синтетическая кожа может обесцветиться от окрашенных волос, поэтому при использовании кресла, пожалуйста, прикройте поверхность контакта с головой с помощью полотенца.

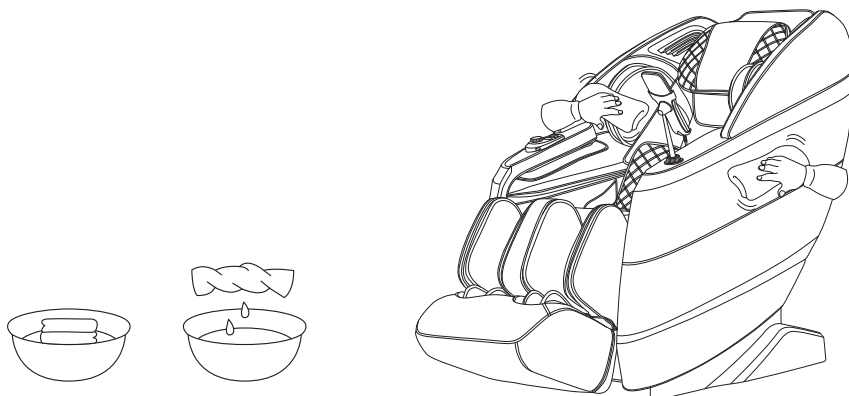

Устранение неполадок

Вопрос	При нажатии кнопки наклона, подставка для ног и спинка кресла наклоняются и потом останавливаются в определенном положении. При этом наклон больше не происходит и издается звук "бип, бип".
Решение	Из-за конструкции и эргономических требований, данное кресло имеет ограничение регулировки наклона. При этом при достижении максимального значения наклона звучит звуковой сигнал.
Вопрос	При включении кресла, его функции не работают или часть из них не включается.
Решение	После включения кресла нажатием кнопки питания необходимо вручную выбрать автоматическую программу массажа или другой рабочий режим. Если он не активирован, кресло автоматически выключится через 20 минут. Если выбран ручной режим работы, функции, которые не выбраны, могут быть отключены, и необходимый режим работы необходимо установить вручную.
Вопрос	При регулировке положения кресла издается звук трения кожи.
Решение	В кресле использована высококачественная износостойкая кожа, отвечающая требованиям охраны окружающей среды. Из-за присущих кожаным материалам характеристик при трении их поверхности в результате наклона кресла может возникать легкий шум, что является нормальным явлением. Примечание: Если вы услышите звук рвущейся ткани или кожи во время работы кресла, пожалуйста, немедленно прекратите использование и обратитесь за профессиональным техническим обслуживанием.
Вопрос	Массажные ролики не достигают области плеч или шеи.
Решение	Если голова не касается подголовника или спина не касается спинки кресла, положение плеч может быть отсканировано неверно. Плотнo расположитесь в кресле и положите голову на подголовник, после чего начните сканирование заново.
Вопрос	Массажное кресло вышло из строя. Шнур питания или штепсельная вилка слишком сильно нагрелись.
Решение	Во избежание травм обязательно обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в сервисный центр по любым вопросам или в случае сомнений относительно работы данного кресла.

Спецификация

Модель		F500
Напряжение питания		220-240 В 50-60 Гц
Мощность		150 Вт
Таймер		5 - 10 -15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 минут
Габариты (Д x Ш x В)	вертикальные	1560 x 750 x 1155 мм
	горизонтальные	1790 x 750 x 943 мм
Длина вылета подставки ног		примерно на 180 мм
Габариты упаковки (Д x Ш x В)		1315 x 760 x 1185 мм
Вес (Нетто / Брутто)		122 кг / 122 кг
Условия использования		температура окр. среды: от 0 до 35°C
		отн. влажность воздуха: 20% - 80% RH
Условия хранения		температура окр. среды: от - 5 до 35°C
		отн. влажность воздуха: 20% - 80% RH
Максимальная нагрузка		150 кг

Производитель: "Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd".
No.18 Xinglong Road, Furniture Garden, Wanquan Industry Base, Pingyang,
Wenzhou, Zhejiang, Китай


Представительство FUJIMO: ООО «Технологии Здоровья «Релакса»
140002, РФ, Московская обл., г.Люберцы, ул. Колхозная, д. 19А, пом. II
тел: 8(800)333-00-51
e-mail: service@relaxa.ru



Дополнительные изменения

1. Режим Музыка (функция активна после включения массажа)

1. Активация функции музыкального сопровождения: как показано на рисунке ниже, откройте в Меню раздел Параметры и в нем выберите подраздел Музыка. Включите или выключите музыкальное сопровождение, при помощи кнопок ВКЛ и ВЫКЛ. При включении функции Музыка активируется музыкальное сопровождение массажа при выполнении авто программ ПОЛНЫЙ РЕЛАКС*, КИТАЙСКИЙ, ТОНУС МЫШЦ и СЛАДКИЙ СОН.

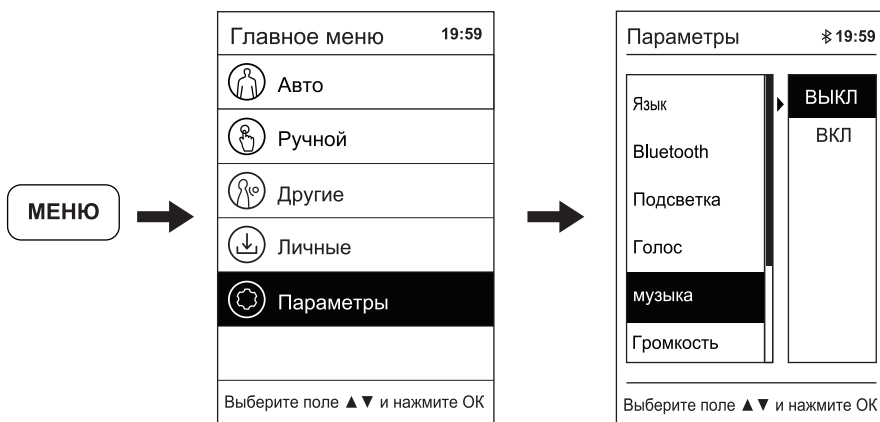

* Примечание:

Музыкальное сопровождение автоматической программы ПОЛНЫЙ РЕЛАКС включает элементы выполнения дыхательной практики, совместно со световой индикацией маски для медитации DREAMLIGHT ZEN (поставляется как опция за дополнительную плату).



2. Особенности использования функции МУЗЫКА

⚠ ВНИМАНИЕ!

Из-за ограничения технологии голосового управления в массажном кресле, музыкальное сопровождение авто программ ПОЛНЫЙ РЕЛАКС, КИТАЙСКИЙ, ТОНУС МЫШЦ и СЛАДКИЙ СОН не может работать совместно с голосовыми командами. В связи с этим необходимо отключать совместное использование данных функций при использовании данных автоматических программ.

Пожалуйста, выключите функцию Музыка, если вы хотите использовать голосовое управление при выполнении автоматических программ ПОЛНЫЙ РЕЛАКС, КИТАЙСКИЙ, ТОНУС МЫШЦ и СЛАДКИЙ СОН. Также, выключите функцию голосового управления, если вы хотите получить музыкальное сопровождение массажа при выполнении авто программ ПОЛНЫЙ РЕЛАКС, КИТАЙСКИЙ, ТОНУС МЫШЦ и СЛАДКИЙ СОН.



СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО