

WORKOUT OUTDOOR EQUIPMENT

Outdoor

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ
ЭЛЕМЕНТОВ
СПОРТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ






ЭЛЕМЕНТЫ и КРЕПЕЖ



500 мм

E-001

Перекладина



1200 мм

E-002

Перекладина



1700 мм

E-003

Перекладина



E-000

Хомут



900
мм

E-005

Опорный
столб



1700
мм

E-006

Опорный
столб



2100
мм

E-007

Опорный
столб



2600
мм

E-008

Опорный
столб



3000
мм

E-009

Опорный
столб




3300
мм

E-010

Опорный
столб


E-011

Лавка
с упорами

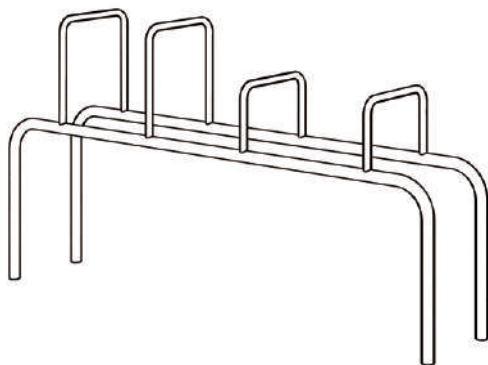


E-012

Шведская
стенка

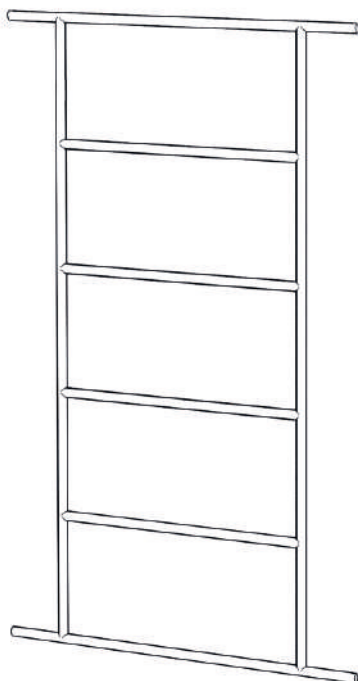


E-013

Рукоход

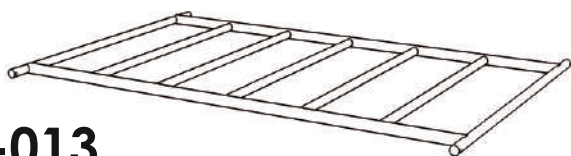


F-007

Рукоход
в подъем

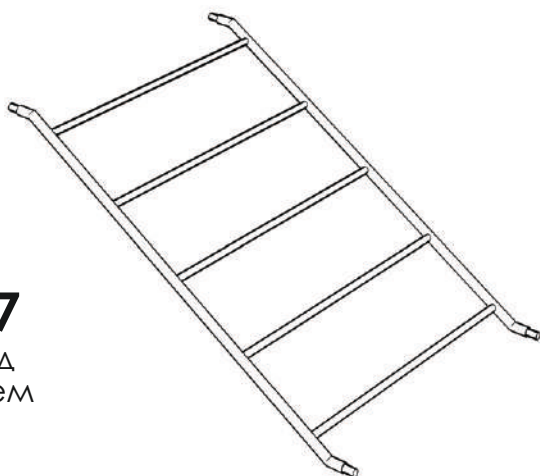

DIN 60

Винт с внутренним
шестигранником
к.п.п.8.8, M10*60



DIN 35


Винт с внутренним
шестигранником
к.п.п.8.8, M10*35

**ПРЕДЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ХОМУТА
ПРИ МОНТАЖЕ = 50-55 Нм**




E-014

Брусья

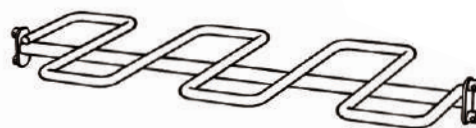

E-016

Змеевик

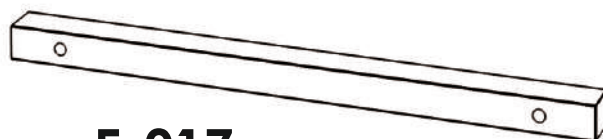

E-017

Брус
деревянный




СБОРКА

Сборка элементов площадки осуществляется в последовательности:


1. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ

Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса

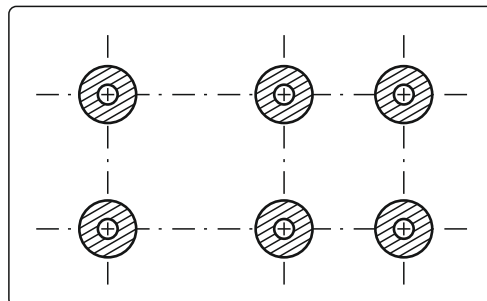


2. ПОДГОТОВКА ЯМ ДЛЯ СТОЛБОВ


E-005, E-006

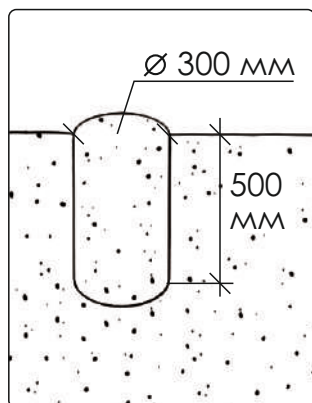


E-007, E-008

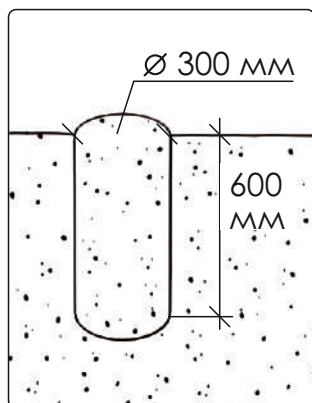

E-009, E-010

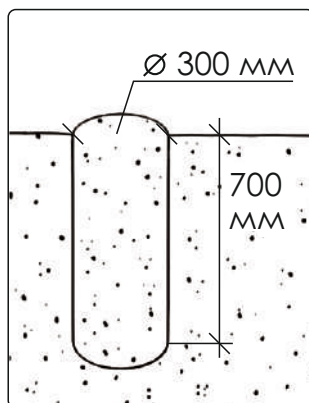


E-014

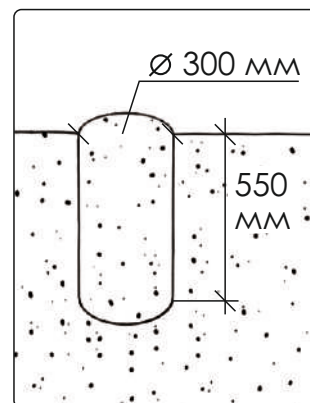

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ

а

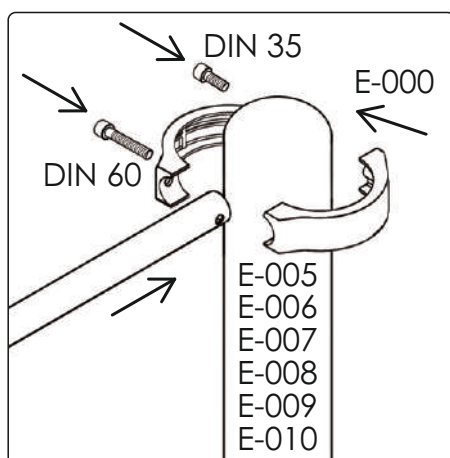


б



Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие.

4. ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЕЙ И ФИКСАЦИЯ СТОЛБОВ

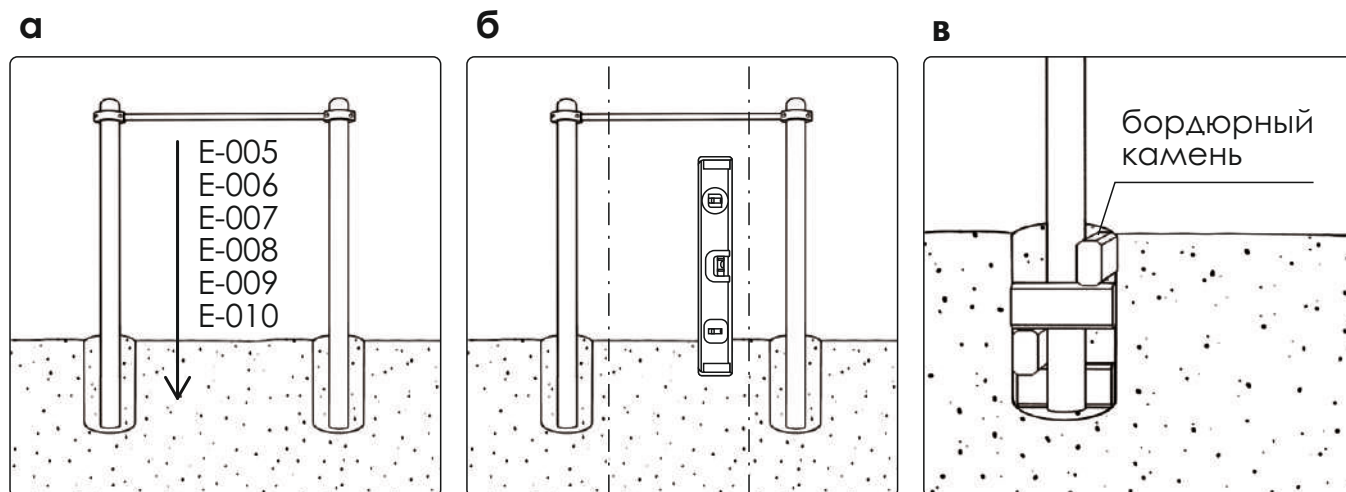


5. ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛЕЙ И ФИКСАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ


ПРЕДЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ХОМУТА
ПРИ МОНТАЖЕ = 50-55 Нм



6. БЕТОНИРОВАНИЕ

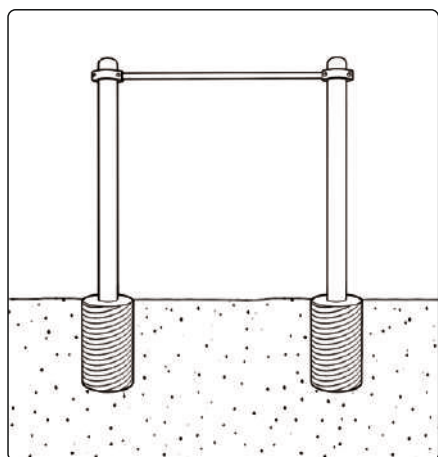

НЕПРАВИЛЬНО

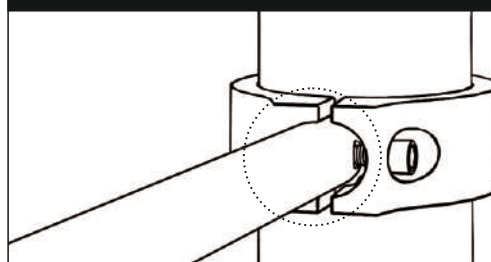

**Недопустимо оставлять
зазор между частями
хомута в месте
крепления перекладины**



ЭЛЕМЕНТЫ OUTDOOR



K-001



K-009



K-017



K-025



K-002




K-010




K-018



K-026

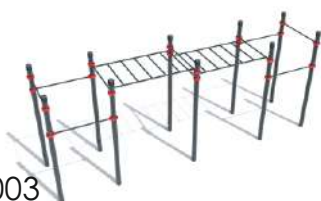

K-003

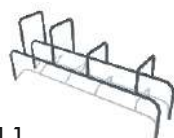

K-011



K-019



K-027



K-004



K-012



K-020



K-028



K-005



K-013



K-021



K-029



K-006



K-014



K-022



K-030



K-007



K-015



K-023



K-031



K-008



K-016



K-024



K-032

	E-001	E-002	E-003	E-005	E-006	E-007	E-008	E-009	E-010	E-011	E-012	E-013	E-014	E-016	E-017	F-007	П- канат	П- кольца	Канат	Кольца	E-000	DIN 35	DIN 60
K-001		3		1	1	2															6	6	6
K-002									6			2									8	8	8
K-003		6							10			2									20	20	20
K-004		5							7		1			1							18	18	18
K-005		3	2			3		1	3		1										14	14	14
K-006									2		1										4	4	4
K-007		1							2												2	2	2
K-008													2										
K-009		2	2		2	4															8	8	8
K-010			2			4															4	4	4
K-011										1													
K-012	1	7		2		2		2	2						4						16	16	16
K-013	6	3		4	1	1		1	3		1				8						22	22	22
K-014		2						1	2												4	4	4
K-015	2			4											4						4	4	4
K-016		3							3												6	6	6
K-017		5							4												10	10	10
K-018													3										
K-019	3	1	2	2		3			4		1				4						16	16	16
K-020							2																
K-021	3	4		3		1		1	3		1				4						18	18	18
K-022	6	3		4					8		1				8		1	1	1	2	26	26	26
K-023	3			2		2									4						6	6	6
K-024		3						1	3		1										10	10	10
K-025		2	1			2		2													6	6	6
K-026		3					2		6			1				1					14	14	14
K-027		5							8		1	1									18	18	18
K-028	6			2	6										12						12	12	12
K-029		2						1	5		1	1									12	12	12
K-030	3	6	1	2	1			2	7		1	1			4						28	28	28
K-031	3	2	3	2	1	5			7		1	1		1	4						28	28	28
K-032			5						6												10	10	10



® 2017

WWW.KENGURU.PRO
E-MAIL: SPORT@KENGURU.PRO
TEL.: 8 (800) 700-31-66
8 (499) 130-05-00